


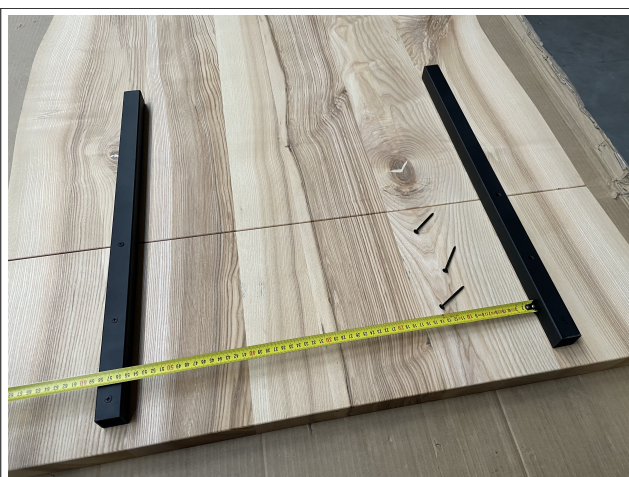

1)



2)



3)



4)

Przed przystąpieniem prac dokładnie sprawdzić kierunek słożyw w dokładkach – najczęściej są cięte proporcjonalnie z większego blatu (nie z odpadów). Błat ułożyć na równej powierzchni najlepiej na dywanie aby nie porysować blatu przy montażu dokładek. Zacząć od montażu nóg aby nie było kolizji z szynami/uchwytyami.

- 1) **Po montażu nóg** rozmieścić szyny uwzględniając uchwyty z punktu 3) tak aby nie kolidowały z nogami stołu. Rozstaw dobrać intuicyjnie biorąc pod uwagę nawiercone otwory w szynach. Szyny można przykręcić krótkimi wkrętami 2,5cm przelotowo lub wkrętami dłuższymi 5,5cm osadzonymi bezpośrednio na profilu **Uwaga – blat ma grubość najczęściej 4cm zwrócić szczególną uwagę aby śruby nie przeszły na wylot blatu dobrać odpowiednią długość z zestawu montażowego.**
- 2) Szerokość szyn powinna się zgadzać po całej długości -raczej nie powinny być węższe niż 20cm od krawędzi blatu. Szyny powinny być ułożone wzdłuż lameli klejonych blatu (równolegle) w przeciwnym wypadku mogą ocierać o uchwyty przy wsuwaniu/wysuwaniu dokładek.
- 3) Uchwyty nie powinny wystawać poza szynę tak aby spełniały swoją rolę. Zazwyczaj montuje się w odległości ok 10cm od krawędzi końcowej blatu, w przypadku krótszych dokładek niż 50cm odległość można zwiększyć. Przed przykręceniem ustawić uchwyt na szynie z luzem symetrycznym do szyny tak aby był luz przy wsuwaniu.
- 4) Dokręcenie śrub można wykonać kluczem 13mm, śruby mają gwint m8 można je zastąpić innymi np imbusowymi lub motylkowymi.